トゥーンタウン あっちこっちウォーカー

取扱説明書

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

＜目次＞

①定義とシンボルマークについて・・・・・・・・・・・・・・・P1
②安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
③梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
④各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
⑤組み立て方
● 押手棒の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
● 人形の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
⑥速度調節ノブの使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
⑦おもちゃボードの取り扱い
● おもちゃボードの遊び方・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
● 電池の入れ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
⑧直進固定と固定解除の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
品質保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

① 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では、以下のような内容が「警告」「注意」として使用されています。

⚠警 告 **身体に関する危険**
守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

注 意 **財物や商品本体に関する危険**
財物や商品本体の損傷の可能性がある。

② 安全上の注意事項

対象年齢：生後8ヵ月以上3歳まで

⚠警告

保護者の方へ　必ずお読みください。

本商品は、幼児用です。安全のため、必ず下記の事項を守ってください。
《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

- 対象年齢は8ヵ月以上3歳までです。
- 本商品でお子様が遊ぶときは保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 戸外での使用はしないでください。
- 階段、縁側など転落のある恐れがある場所では使用しないでください。
- 斜面では使用しないでください。
- 押手棒の取り付け、取り外しなど組み立ての必要な部品は保護者が行ってください。
- 押し車ですので、本体には乗らないでください。
- 人・物などを載せて運ばないでください。
- 本商品の上から過度な荷重を加えると破損する恐れがありますので注意してください。
- 車輪の周囲や回転部分には、手・足・衣服などをはさまないように注意してください。
- 故障したまま、またはネジがゆるんだまま使用すると危険ですので保護者の方は定期的に手入れや点検を行ってください。
- 梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

注 意

- 火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
- 畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床にキズがつく場合がありますので注意してください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- テレビやラジオなど家電の近くでご使用になると家電にノイズが発生する場合がありますので注意してください。
- 音量・曲の速さの変調や、音のかすれなどの発生は電池残量の減少の可能性があります。その場合は新しい電池に交換してください。

③ 梱包内容

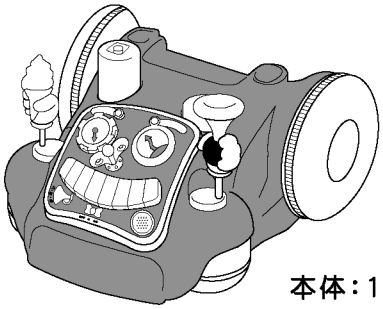

本体：1

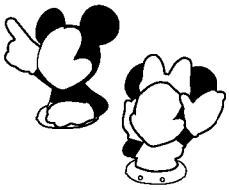

人形:2(各1)

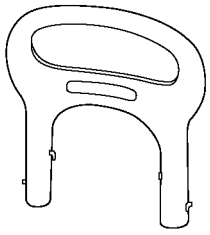

押手棒：1

取扱説明書：1

④ 各部の名称

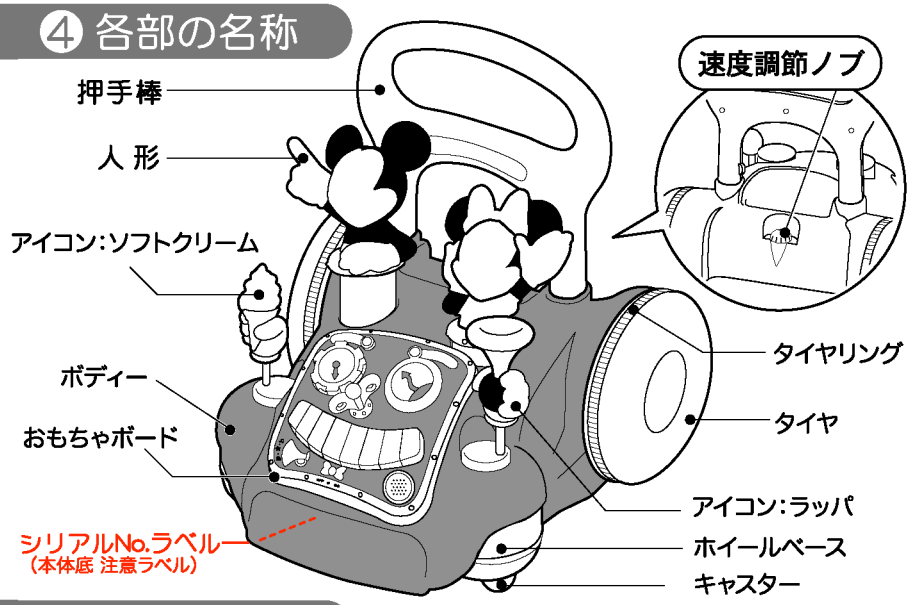

【材質】

ボディー	：ポリプロピレン(PP)
人形	：塩化ビニル樹脂
押手棒	：ポリプロピレン(PP)
おもちゃボード	：ABS樹脂
タイヤ	：ポリプロピレン(PP)
ホイールベース	：ポリプロピレン(PP)
アイコン	：ABS樹脂

※故障ではありません

- 歩行時、二つの人形が同時に上下に動くことがあります。
- 片側のタイヤを動かすと片側のみの人形が動きます。

⑤ 組み立て方

●押手棒の取り付け

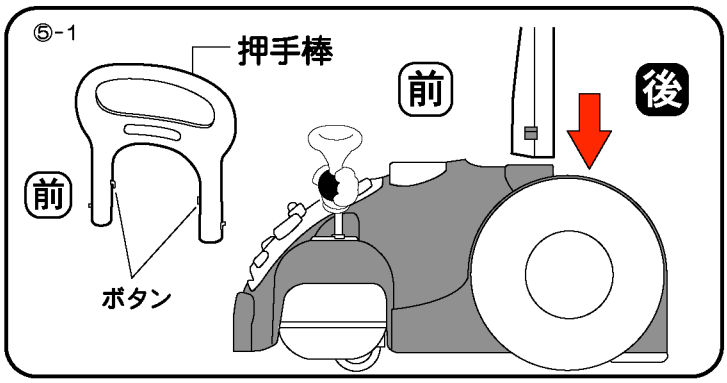

押手棒の前後を確かめて、ロックするまで差し込みます。押手棒を差し込んだときは、押手棒を上に引っぱり、抜けないことを確認してください。
押手棒を外す場合は、両方のボタンを押しながら押手棒を引き抜いてください。

●人形の取り付け

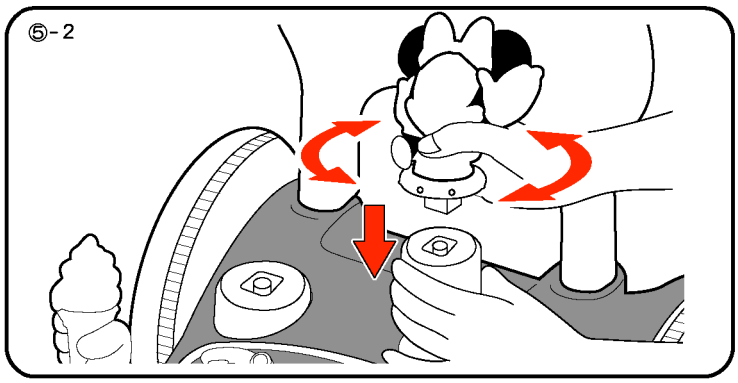

人形を取り付けるときは、人形を左右にひねりながら台座の穴に押し込みます。

⑥ 速度調節ノブの使い方

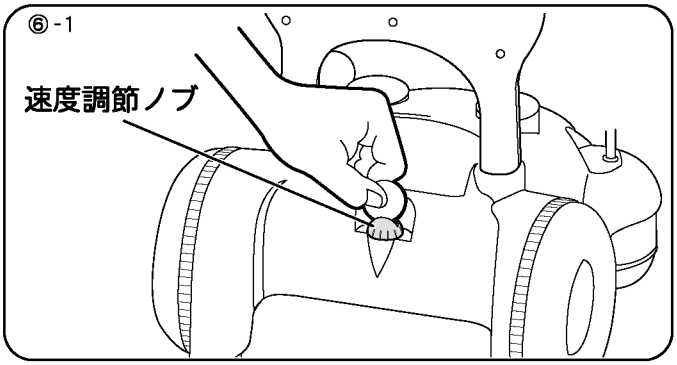

速度調節ノブを使うと、お子様の成長に合わせて速度の調節ができます。
“おもい”の表示方向に回すと後輪にブレーキがかかり回転が重くなり、“かるい”の表示方向に回すと後輪のブレーキが解除になり軽くなります。
指での調節がむずかしい場合はコインなどで調節してください。

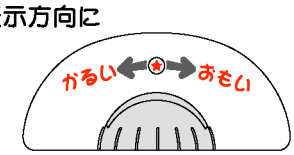

注　意　速度調節ノブの締めすぎは、破損の原因になりますので締めすぎにご注意ください。

⑦ おもちゃボードの取り扱い

●おもちゃボードの遊び方

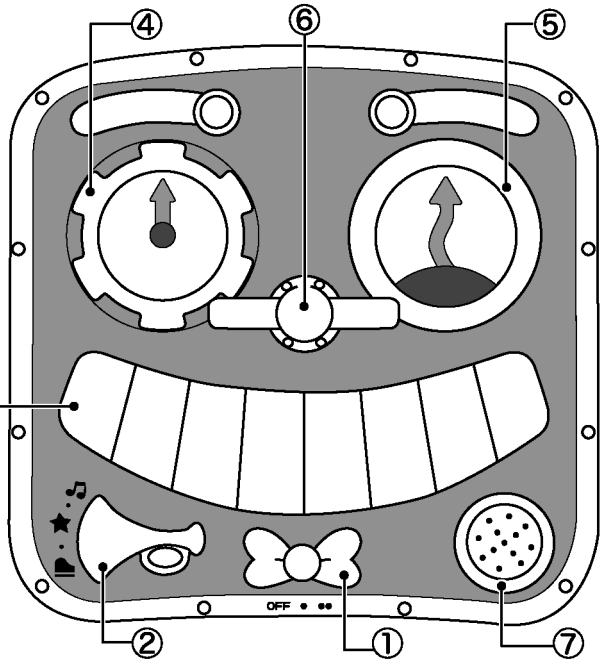

①**【電源ボタン】**:リボンを右方向にスライドさせると電源がOFFからONになります。
電子音の音量を二段階調節できます。



②**【サウンド切り替えボタン】**:1回押すごとに、電子音のモードが切り替わります。

♫ メロディーモード ➡ ★ 効果音モード ➡ 音階モード ➡ ♫ メロディーモード

③**【カラフルオルガン】**:鍵盤を押すと電子音が流れて、音に合わせて光ります。

♫ メロディーモード時:鍵盤を押すと曲が流れます。
1つの鍵盤ごとに1曲、全2曲が交互に並んでいます。
収録曲(♪ミッキーマウスマーチ　♪きらきら星)

★ 効果音モード時:鍵盤ごとに違う効果音が8種類流れます。

音階モード時:左の鍵盤から「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の順で鳴ります。

④**【左目】**:回すと鼻(⑥)が連動して回転します。クリック音がします。

⑤**【右目】**:回すとクリック音がします。

⑥**【鼻】**:回すと左目(④)が連動して回転します。

⑦**【スピーカー】**:この部分から電子音が流れます。

●電池の入れ方　※電池を入れるときにはプラスドライバーが必要です。付属していませんのでご家庭のものをご使用ください。

1

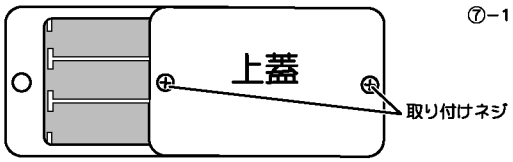

本体裏側の電池ボックスカバーの取り付けネジ(2カ所)を
プラスドライバーを使用してゆるめ、上蓋をあけてください。
(取り付けネジは上蓋から外れません)

2

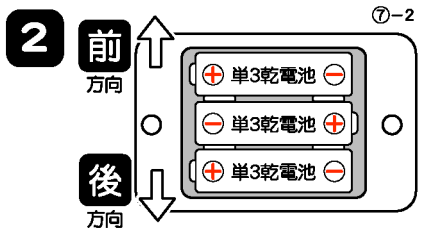

電池のプラスマイナスを確認し、左図のように
単3電池3本を正しくセットしてください。
電池を交換するときには、単3電池3本を同時に
交換してください。
上蓋をしっかりと閉じてからプラスドライバーを
使用してネジをしめてください。
そのとき、強く押しこまないでください。

注 意

●電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、ライトが光らなくなることがあります。早めに電池の交換をしてください。

●長時間連続して音を鳴らしていると、まれに各機能が働かなくなります。この場合は一度電池を取り出し、再び電池を入れてください。

≪電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。≫

●充電式電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。交換の際は、3本まとめて交換してください。
●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●長期間使用しない場合は電池をはずしてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
●安全のため、組み立て及び電池の交換は保護者が行ってください。

⑧ 直進固定と固定解除の方法

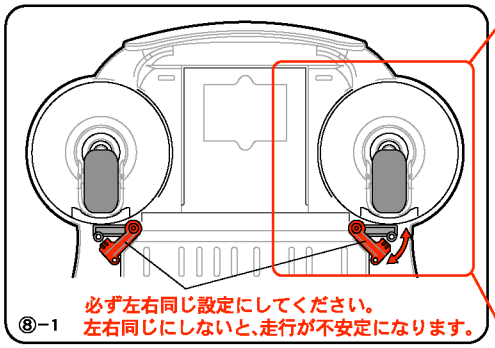

左右のキャスターを直進固定及び
解除する場合は、右図のような操作を
行ってください。

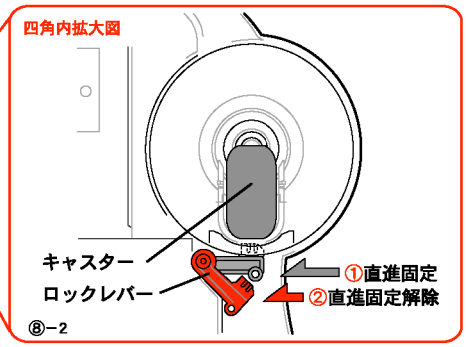

直進固定にするには図⑧-2①の状態にする。
直進固定解除にするには②の状態にする。

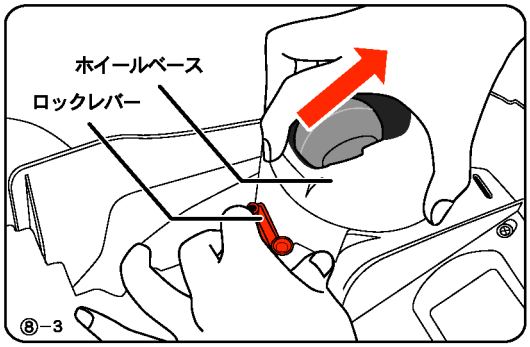

ロックレバーが固くて動きづらい場合は、上図の
ようにホイールベースを矢印方向に引き上げながら
ロックレバーを操作してください。